



Fellesverktøy.no

Hold styr på

Fellesverktøy

**Skrive ut QR-koder selv
QL700, QL800, QL810**



WINDOWS





Hold styr på

Fellesverktøy

Innhold

Om skrivermodellene	side
Papirvalg / skilt	3
Skriver: knapper & lys, fyller papir	4
Utskrift	5-6
- Printbox	7
- Windows	8
Installere drivere mv, Windows	9
Strømsparing	10-11
	12





Hold styr på

Fellesverktøy

Innhold

Skrivermodeller

Alle modellene støtter tapene vi anbefaler for merking av verktøy, 29mm og 62mm i forskjellige farger.

QL700 – Kun svart skrift, kun USB

QL800 – Svart/Rød skrift, kun USB

QL810 – Svart/Rød skrift, Wifi og USB ← Vår anbefaling

QL820 – Svart/Rød skrift, Wifi, USB, Bluetooth og kabla nettverk, minne

Merk at Svart/Rød tape for tiden kun finnes i papirutgave, som ikke er fullt så hardfør som plasttapene vi anbefaler. Fellesverktøy-appen skriver heller ikke ut i to farger, kun svart.





Papirvalg / alternative skilt

For små verktøy anbefaler vi 29mm plasttape. Kommer i svart/hvit og rekker til godt og vel 400 etiketter *29x35mm*

Hold styr på

Fellesverktøy

Det finnes også 62mm plasttape, svart/hvit og **svart/gul**. Den rekker til omtrent 200 etiketter *62x74mm*

Vi kan også levere skilt i hardplast eller syrefast stål.



Alt finnes under "Skriv ut"-knappen i appen:






Hold styr på
Fellesverktøy

Knapper og lys på skriveren

Vi sender skriveren med strømsparingsmodus slått AV, så skriveren bør aldri gå av med mindre noen skrur av manuelt, eller strømmen går.

Editor Lite skal være skrudd av, slik den kommer fra oss.

De to knappene til venstre er Mate ut papir og Klipp papir.

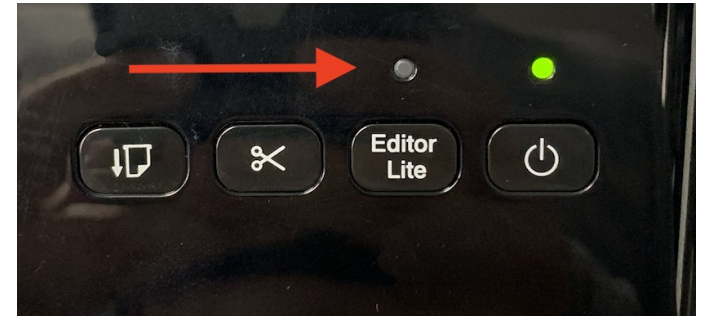

Pilen viser hvordan lysene skal være:
Editor Lite AV
Power PÅ





Hold styr på
Fellesverktøy

Fylle papir

**Skriveren bruker ikke blekk eller toner.
Kun papir/tape. Du kan bestille tape
direkte i appen (Butikk)**

- **Åpne deksel**
- **Putt pinnen på rullen ned i slissen i skriveren**
- **Putt papir inn under knappene**
- **Lukk dekselet**
- **Trykk saksa hvis du vil kappe av overskytende papir**





Utskriftsmåter

Hold styr på

Fellesverktøy

- **Printbox**
- **Lokal skriver tilkoblet PC**

Uansett metode, start med:
1 Scan/Åpne et verktøy
2 Trykk skriverikonet






Hold styr på
Fellesverktøy

Skrive ut: Printbox

Printbox er en liten svart boks som kun trenger nettverk og tilkobling til skriver. Ikke noe oppsett, drivere mv. Status på skriveren, type papir osv vises rett i appen (mobil og web).

- Skriv ut med 1 klikk
- Ordner papirstørrelse selv
- Skriv ut fra hvorsomhelst (4G/wifi)

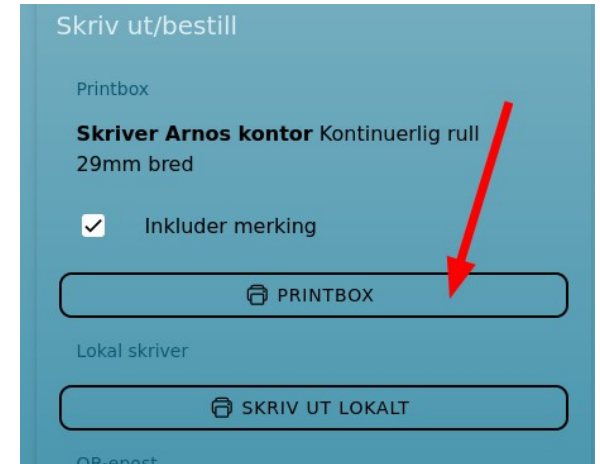



Hold styr på
Fellesverktøy

Skrive ut lokalt: fra PC (Windows)

- 1) Trykk Skriv ut lokalt
- 2) Trykk Skriv ut

Skriv ut 1 ark

Destinasjon Brother QL-800

Sider Alle

Kopier 1

Layout Stående

Skriv ut Avbryt

Skriv ut/bestill

Printbox

Skriver Arnos kontor Kontinuerlig rull
29mm bred

Inkluder merking

PRINTBOX

Lokal skriver

SKRIV UT LOKALT

QR-enest



Hold styr på

Fellesverktøy

Installere skriver: PC (Windows)

1) Gå til

<https://www.brother.no/support/ql-810/downloads>

2) Last ned og kjør

“Programvare/dokumentinstallasjon”. Dette installerer alt du trenger av drivere, og P-Touch, som kan brukes til å lage etiketter med ditt eget design

3) Trykk Windowstasten, skriv “skrivere” og gå dit

4) Velg Brother QL-800 og Administrer, så Utskriftsinnstillinger



Programvare/dokument in

Installerer du maskinens software
For å bekrefte software versjonen,





Installere skriver: PC (Windows)

Hold styr på

Fellesverktøy

5) Velg papirstørrelse. Typisk 29 eller 62mm

6) Velg standard lengde.

Har du 29mm bred tape (den vi vanligvis leverer), er 34mm en bra verdi.

For 62mm tape er 74mm bra.

Du kan velge høyere tall hvis du vil det.

Ferdig!

Skrivere og skannere



Brother QL-800

Åpne kø

Administrer

Brother QL-800

-800



Grunnleggende | Avansert | Annet

Papirstørrelse: 29mm

Papirtype: Monokrom

Teipens bredde: 29mm

Lengde: 34,0 mm

Mate: 3,0 mm

Retning: Stående Liggende

Eksemplarer: 1

Sorter

Omvendt rekkefølge



12

29/34mm
62/74





Slå av strømsparing


Vi anbefaler å la skriveren stå i "alltid på"-modus, slik den kommer fra oss.

Slik blir det mindre ting som kan stoppe opp. Du kan evt sette skriveren på en padde med bryter hvis du vil slå den av.

Men - det er mulig å slå av/på strømsparing med et program fra nedlastings siden.

Hold styr på

Fellesverktøy

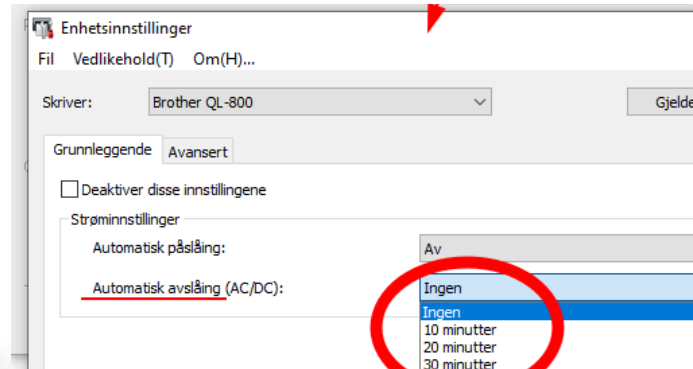

Verktøy

Tittel
P-touch Transfer Express
P-touch Update Software
Printer Setting Tool





Fellesverktøy.no

Hold styr på
Fellesverktøy

Hold styr på
Fellesverktøy

Videoversjoner på <http://bit.ly/FVvideoer>

Spørsmål? admin@fellesverktoy.no

